


Canastillas Pasajuntas

Barras pasajuntas

Espesor de losa		Diámetro		Longitud		Separación	
CM	Pulg	MM	Pulg	CM	Pulg	CM	Pulg
13 a 15	5 a 6	19	$\frac{3}{4}$	41	16	30	12
15 a 20	6 a 8	25	1	46	18	30	12
20 a 30	8 a 12	32	1 $\frac{1}{4}$	46	18	30	12
30 a 43	12 a 17	38	1 $\frac{1}{2}$	51	20	38	15
43 a 50	17 a 20	45	1 $\frac{3}{4}$	56	22	46	18

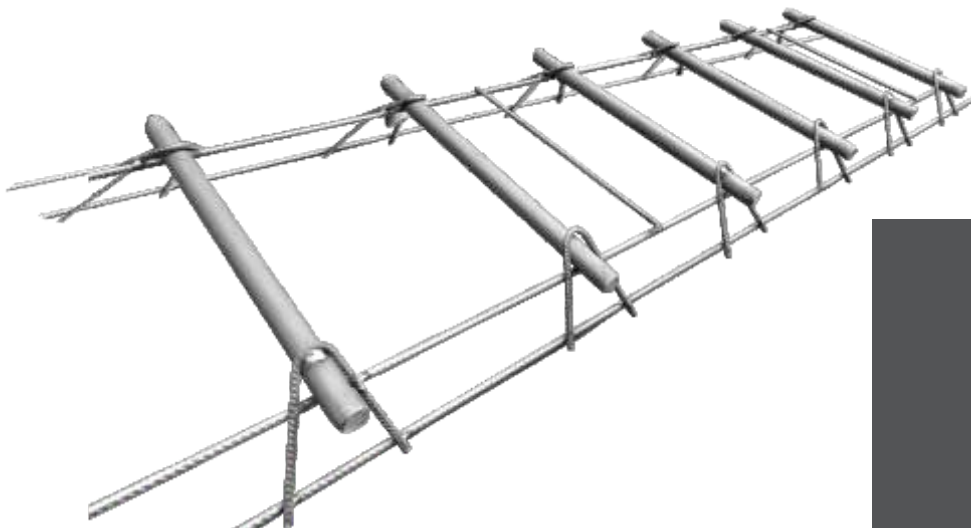

Uso
Banquetas
Losas Carreteras

Industria
Construcción

Ventajas
Cero desperdicios
y disminución de tiempos